

ALBRECHT-DÜRER-HAUS

ALBRECHT-DÜRER-HOUSE

MAISON DE ALBRECHT DÜRER

ALBRECHT-DÜRER-HUIS



Art. Nr. 191756

D

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Bastelns mit dem Bausatzinhalt und der Anleitung vertraut und prüfen Sie die Vollständigkeit. Im Reklamationsfall gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. Sollte ein Teil fehlen, übersenden Sie bitte den Teilewunsch und den Kaufbeleg an: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, kundendienst@faller.de. Sollten Sie einmal weitere Ersatzteile benötigen, senden wir Ihnen den benötigten Spritzling, bei Verfügbarkeit, gerne kostenpflichtig zu. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingt Einzelteile übrig bleiben können.

GB

Before building your model, please familiarize yourself with the contents of the kit and the instructions for use, also checking whether the set of parts is complete. In case of any complaint, the legal guarantee obligation shall apply. Should a part be missing, please send the designation of the part required and the receipt documenting your purchase to: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, kundendienst@faller.de.

Should you require further spare parts one day, we shall be pleased to send you, with costs, the required sprue, if it is available. Please note that, on grounds of the production process, some single injection molded parts may be superfluous.

F

Avant de commencer votre modèle, veuillez vous familiariser avec le contenu du kit et la notice d'emploi, et contrôlez que le lot de pièces est complet. En cas de réclamation, il s'appliquera l'obligation de garantie légale. Au cas où une pièce manquerait, veuillez envoyer la désignation de la pièce souhaitée et le bon d'achat à: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, kundendienst@faller.de. Au cas où vous auriez besoin un jour d'autres pièces détachées, nous vous enverrons volontiers la grappe requise, si elle est disponible, contre paiement.

Veuillez noter que, pour des raisons de production, il se peut que des pièces détachées soient superflues.

NL

Maak uzelf voor het bouwen vertrouwd met de inhoud van het bouwpakket en met de handleiding en controleer de volledigheid. In geval van reclame geldt de wettelijke garantieverplichting. Mocht er een onderdeel ontbreken, stuur het verzoek om he gewenste onderdeel en het aankoopbewijs dan naar: Gebr. FÄLLER GmbH, klantenservice, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, kundendienst@faller.de.

Als u ooit meer reserveonderdelen nodig hebt, sturen wij het benodigde gietstuk, indien beschikbaar, graag tegen betaling naar u op.

Let op: om productieredenen kunnen losse onderdelen overblijven.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FÄLLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FÄLLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FÄLLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FÄLLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):

Art. Nr. 170492
FÄLLER-EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle
für feinste Klebstoffdosierung.

Liquid cement in plastic bottle with canule
for very fine dosage.

Colle liquide en bouteille plastique
avec bec verseur pour un dosage précis.

Vloeibare lijm in plastic-flesje met doserbuisje
om nauwkeurig te lijmen.

Art. Nr. 170688
SPEZIAL-SEITENSCHNEIDER

zum grafreien Abtrennen von feinsten
Spritzteilen.
Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter for cutting off ultra-fine
moulded parts without burrs.
Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale pour couper sans bavure
les pièces miniatures moulées par
injection. Convient uniquement au polystyrène.

Speciale zijknippong voor het broomloos
afknippen van de fijnste gietstukdelen.
Alleen geschikt voor polystyrol.



Inhalt
Contents
Contenu
Inhou

Spritzlinge
Sprues
Moulages
Gietstukken

<input type="checkbox"/>	1	x	<input type="checkbox"/>	4	x
<input type="checkbox"/>	2	x	<input type="checkbox"/>	5	x
<input type="checkbox"/>	3	x	<input type="checkbox"/>	6	x

Sa. Nr. 191 756 1

Fensterfolie (siehe Zusatzblatt)

Das abgebildete Papier-Musterfenster mit transparentem Klebeband auf die beiliegende Fensterfolie kleben und diese ausschneiden.

Fensterfolie vorsichtig mit wenig Klebstoff auf die Rückseite der Fensterrahmen aufkleben.

Window plastic sheet (see extrasheet)

Using clear adhesive tape fix the pattern window made of paper pictured to the window plastic sheet supplied, and cut that sheet out.

Using very little glue, cautiously stick the window sheet to the back of the window frame.

Feuille transparente pour fenêtre (voir la fiche supplémentaire)


À l'aide de ruban adhésif transparent coller la fenêtre à dessin en papier représentée sur la feuille transparente fournie, et découper cette feuille.

Coller avec précaution la feuille transparente, avec très peu de colle, au dos du cadre de la fenêtre.

Raamfolie (zie extra blad)


De afgebeelde papieren raamdecoratie met transparant plakband op de meegeleverde raamfolie plakken en uitknippen.

Raamfolie voorzichtig met een beetje lijm op de achterzijde van de ramen lijmen.

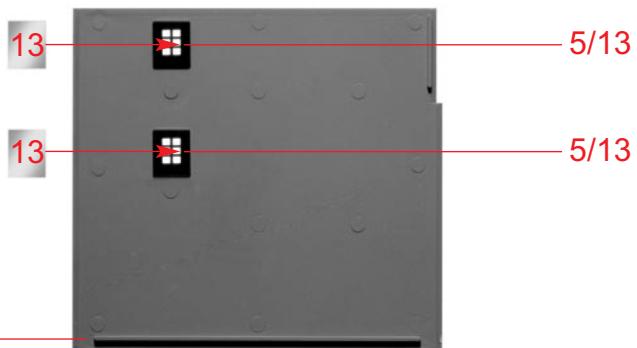


(A)


2/6

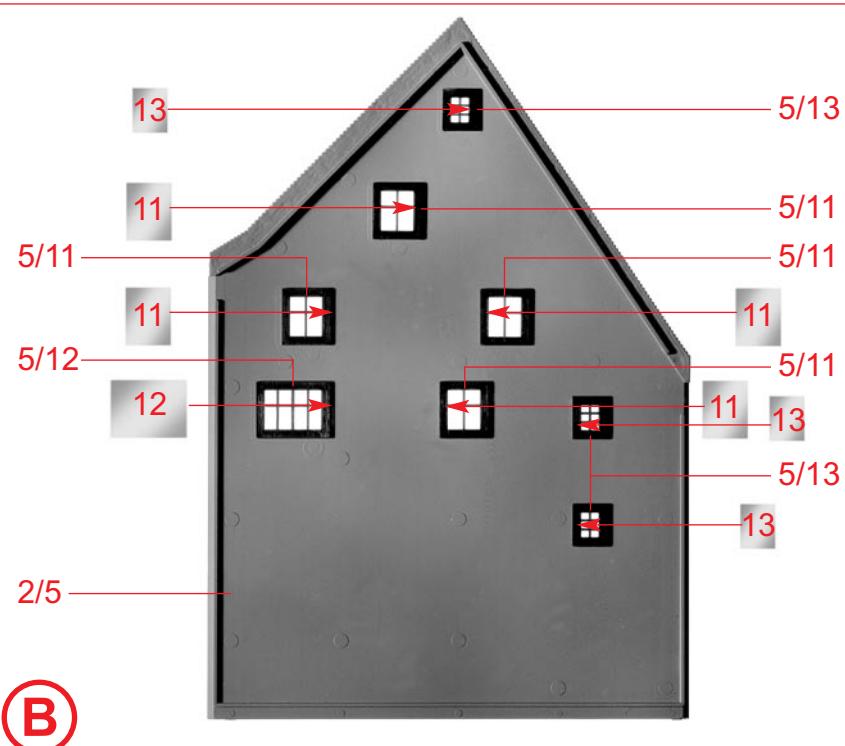


(B)

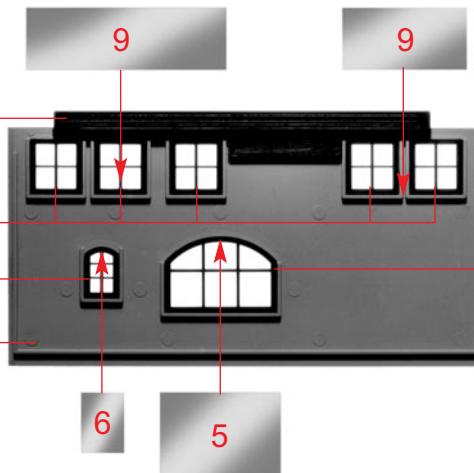


C

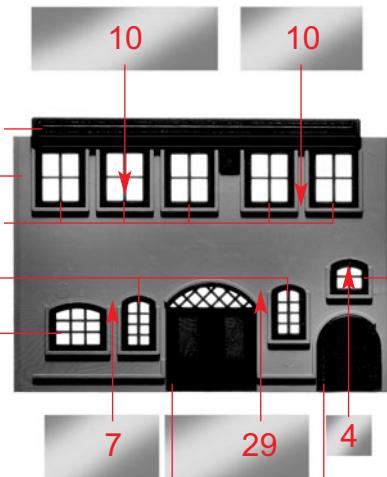


E

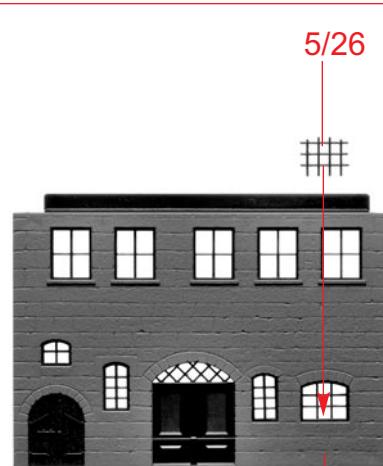

F

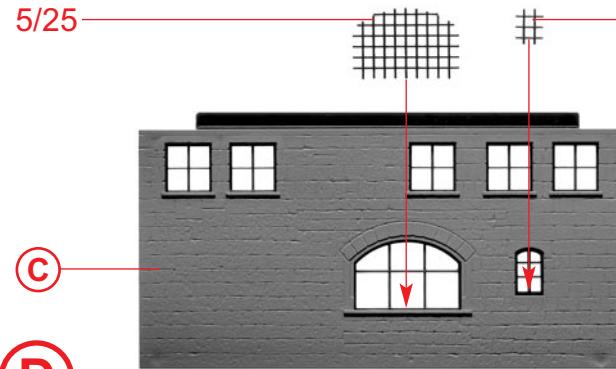

D

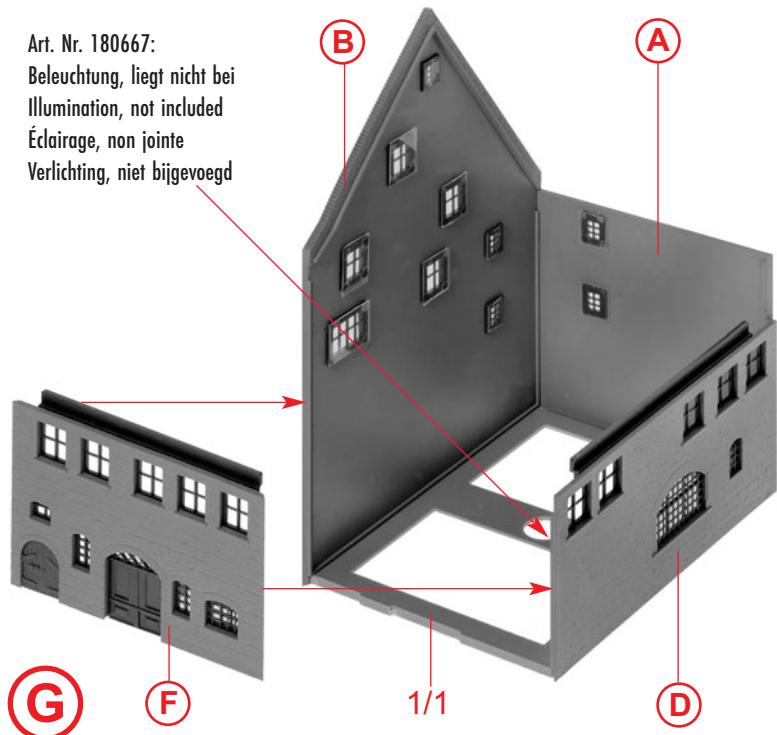

4

4/2

3/2

3/15






4/1


H

5/15

5/17

5/18

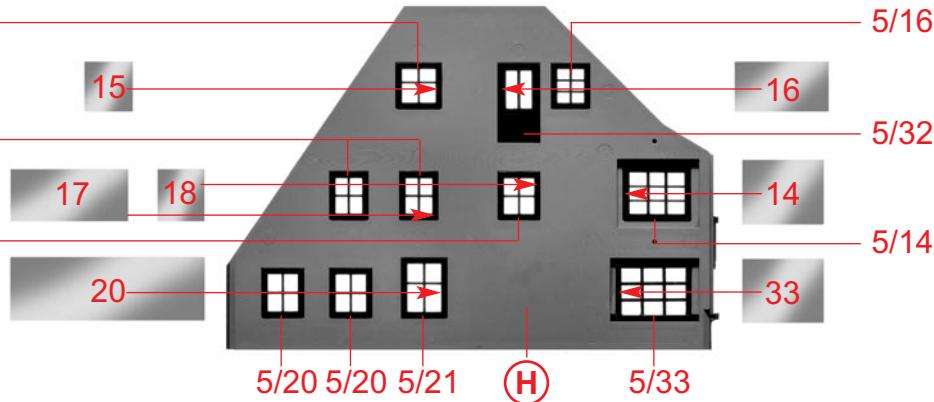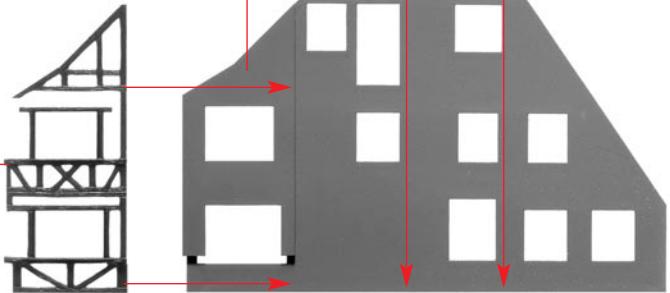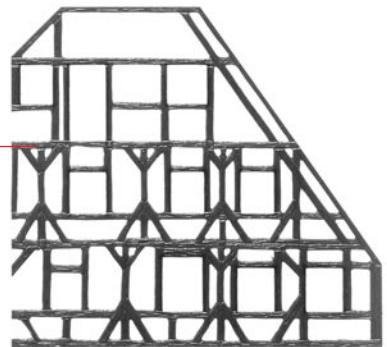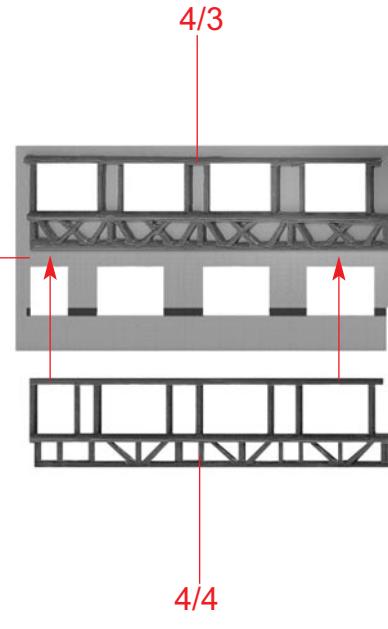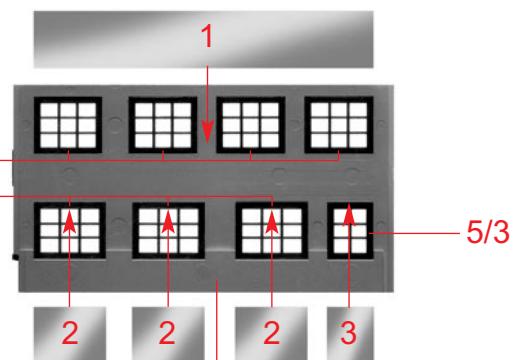I**K****J**

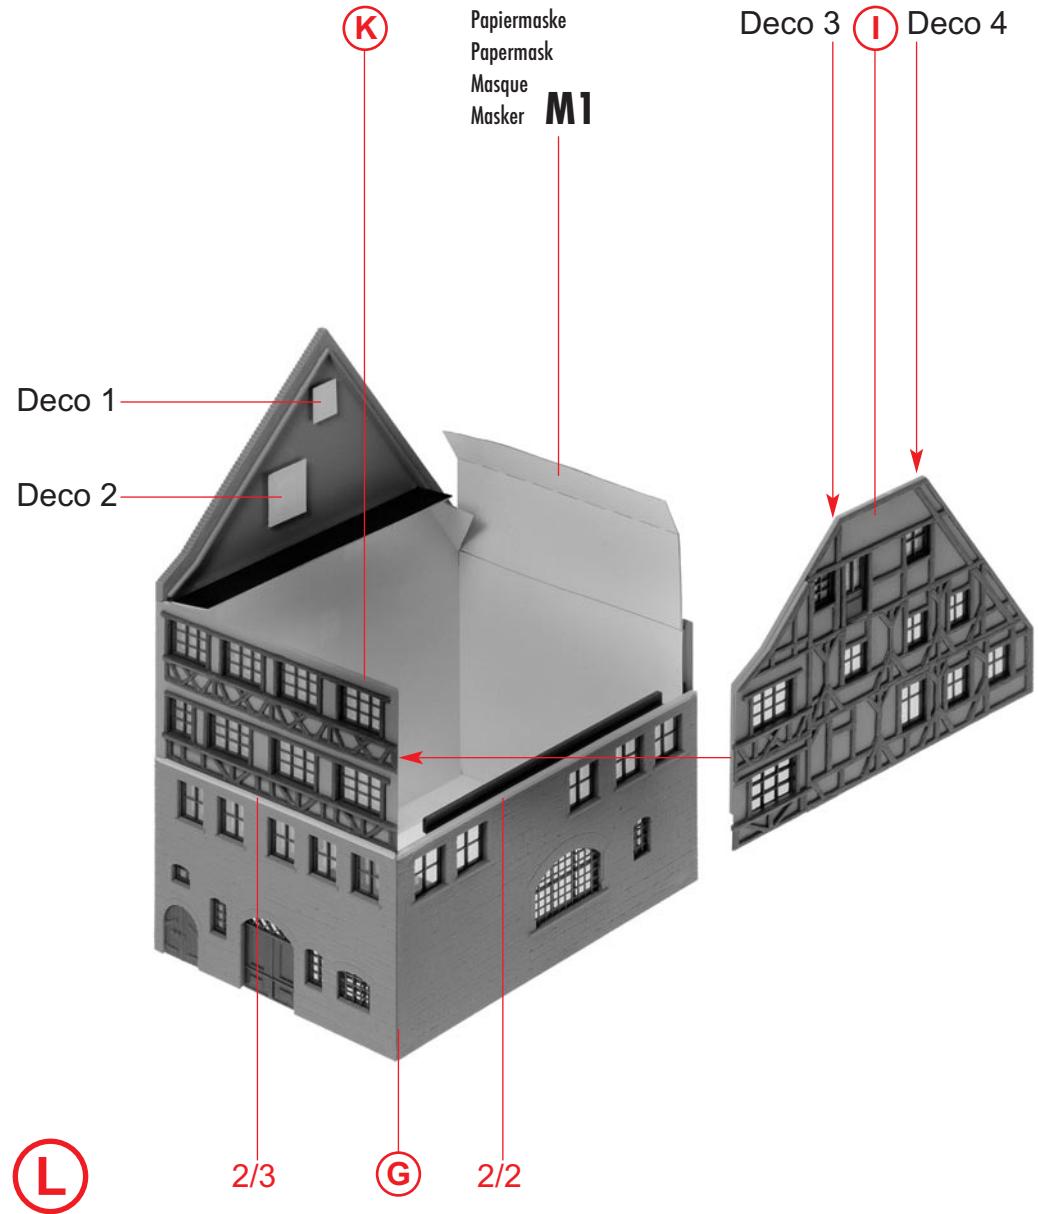

6

Dach zusammenbau:

Die Dachhälfte 6/1 vorsichtig nach aussen hohl biegen (siehe Skizze) und Montagehilfe 6/8 einkleben. Gut abtrocknen lassen (ca. 20 Minuten).

Danach die zweite Dachhälfte 6/7 nach dem gleichen Verfahren anpassen und miteinander verkleben. Die Biegearbeiten an den Dachteilen werden durch die Erwärmung mit einem Fön sehr erleichtert.

Roof mounting:

Carefully bend roof half 6/1 to the outside, so that it forms a hollow surface (see drawing) and paste in assembly aid 6/8. Allow to dry well (approx. 20 min.).

Then adapt the second roof side 6/7 as outlined above and paste them together. Heating up with a hair dryer greatly facilitates bending work on the roof parts.

Assemblage du toit:

Coubez le demi-toit 6/1 avec précaution vers l'extérieur (voir schéma) et collez l'aide au montage 6/8. Laissez bien sécher (env. 20 min.).



Adaptez ensuite l'autre moitié du toit 6/7 suivant le même procédé et collez les deux pièces ensemble. Avant de courber les deux montés de toit, il est recommandé de les chaffer avec un sèche-cheveux pour vous faciliter le travail.


Bouw van dak:

De dakhelft 6/1 voorzichtig naar buiten hol buigen (zie afb.) en daarin montagehulpstuk 6/8 lijmen. Minstens 20 min. laten drogen.



Daarna het tweede dakkedeel 6/7 op dezelfde manier aanpassen en aan elkaar lijmen. Het buigen van de dakkelen gaat gemakkelijker door ze met een haarfön te verwarmen.




N



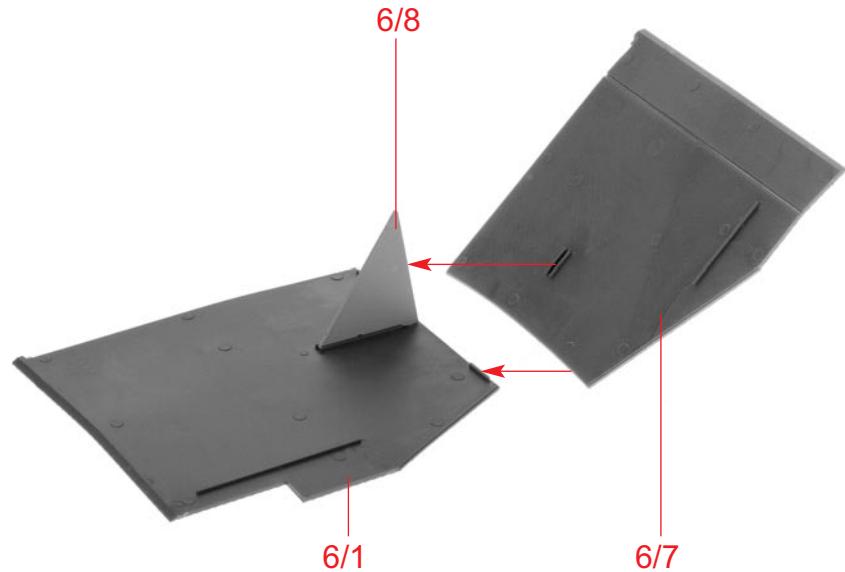
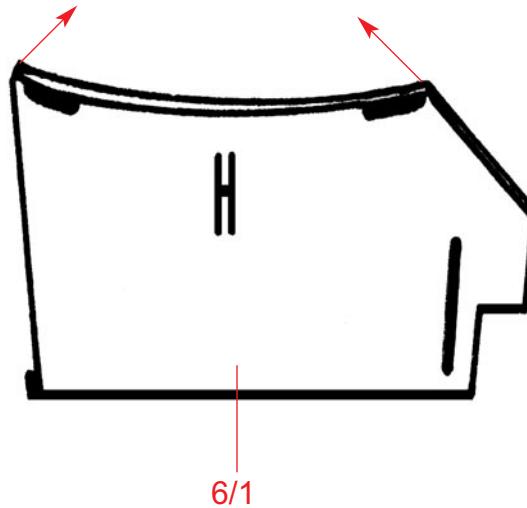



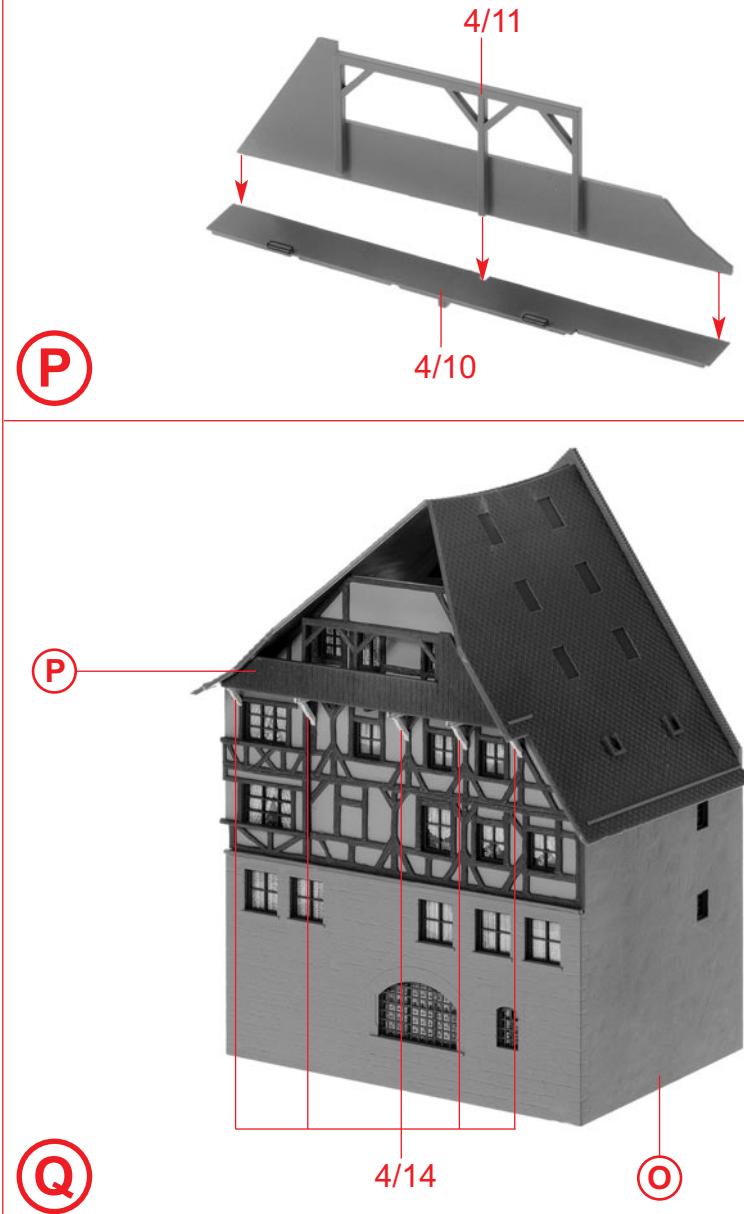


8

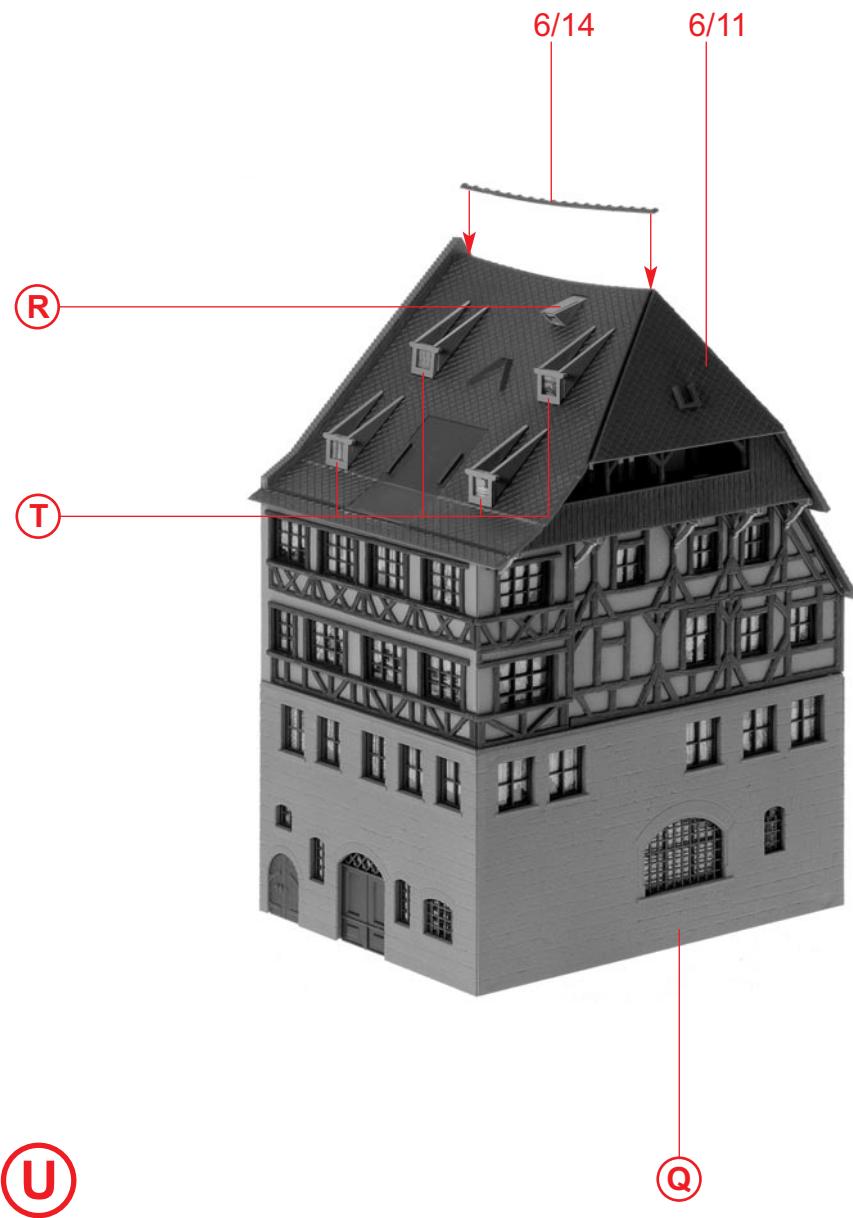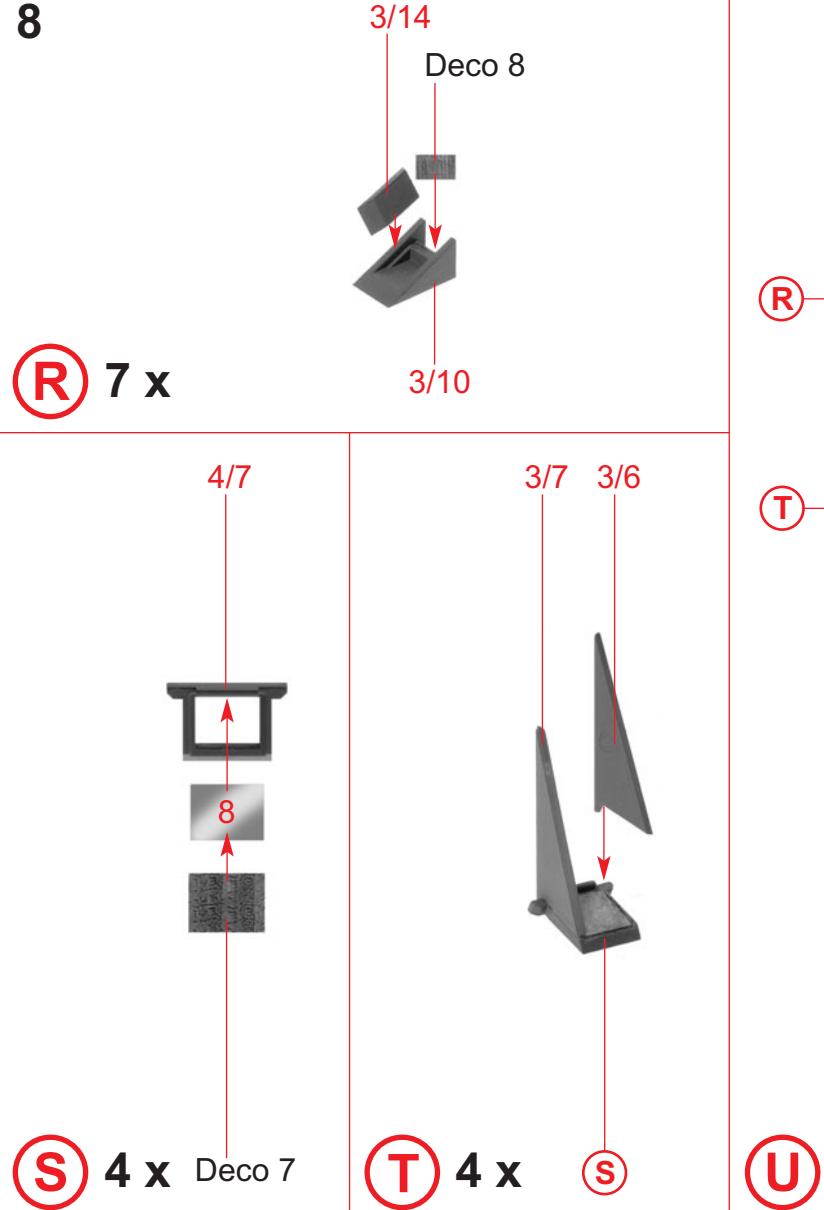


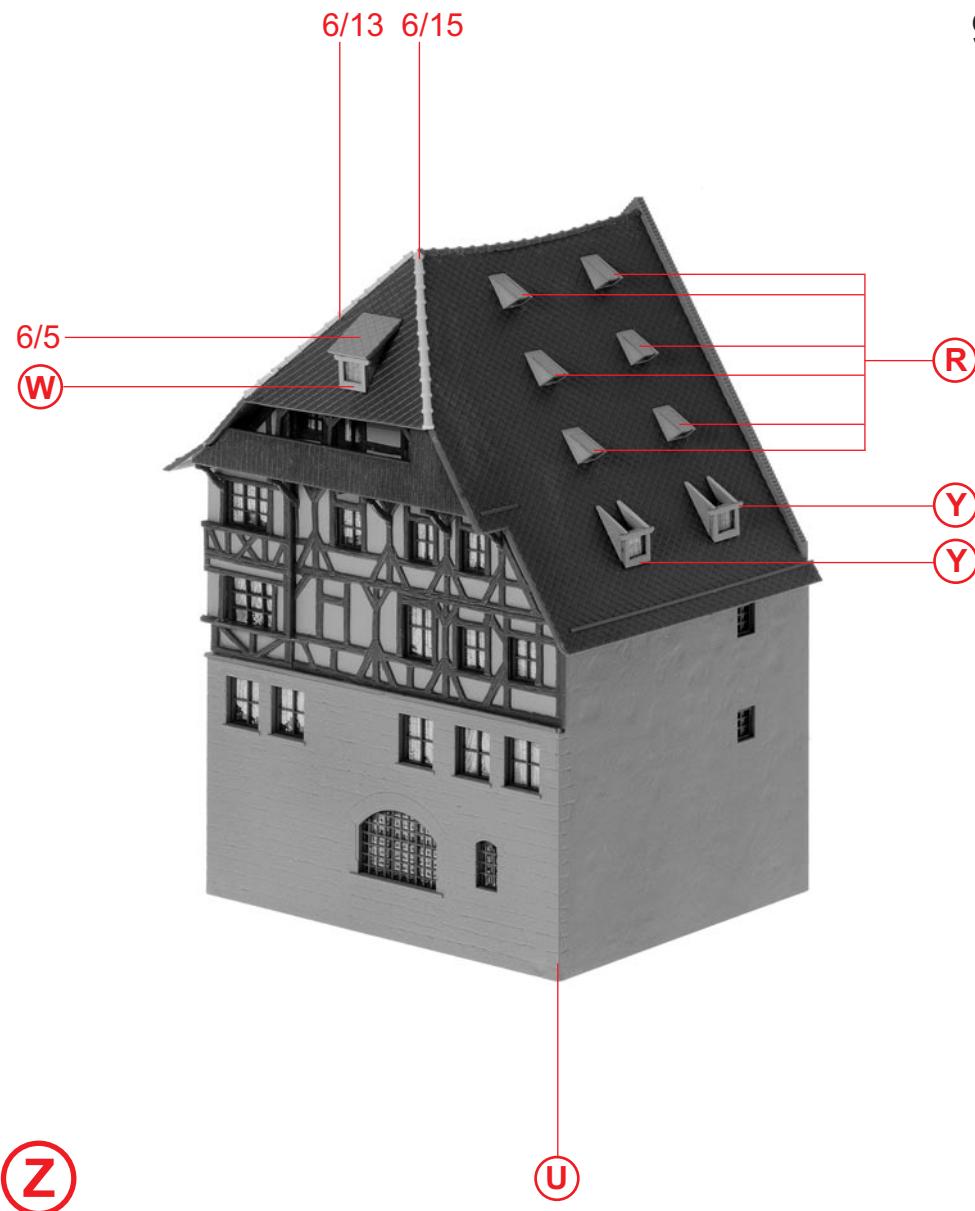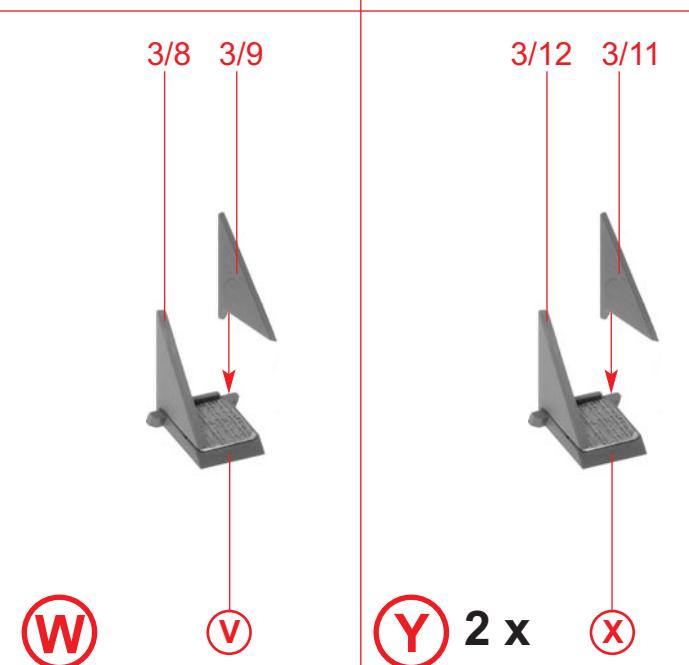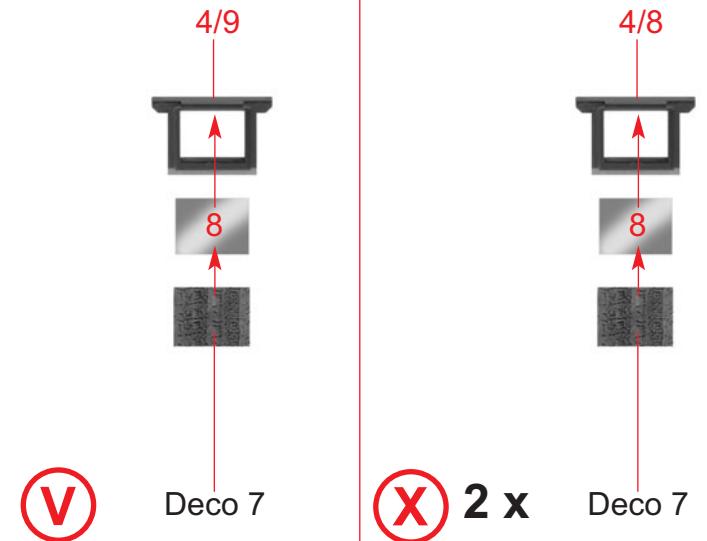

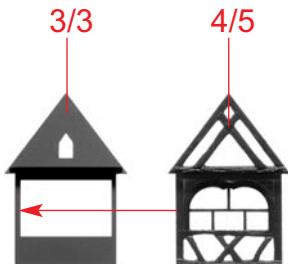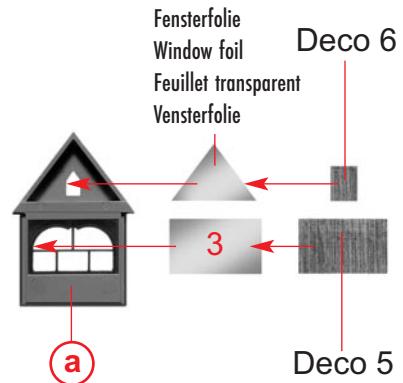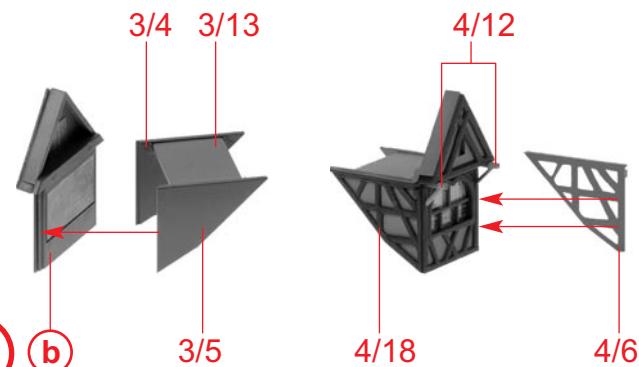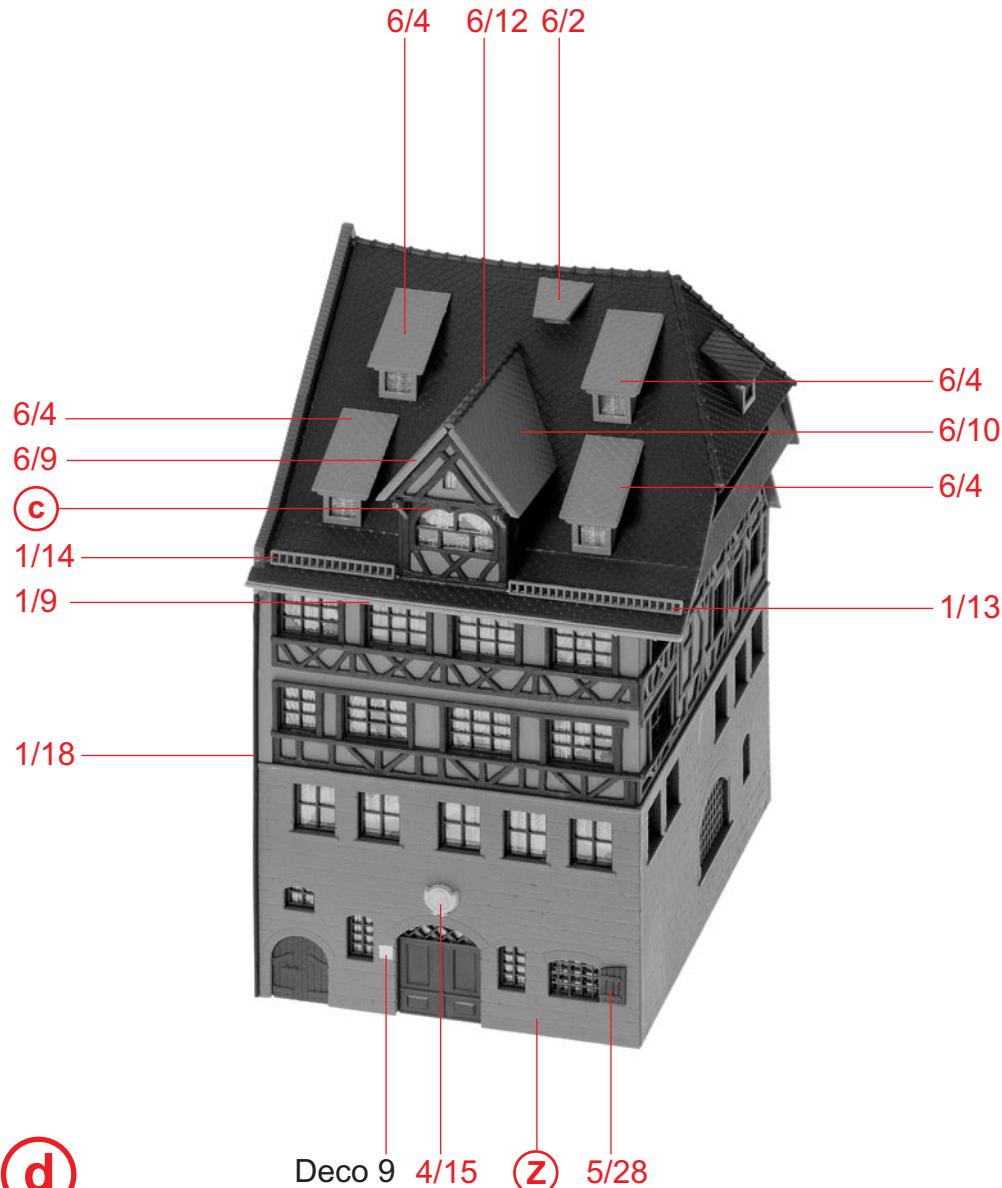10**a****b****d**

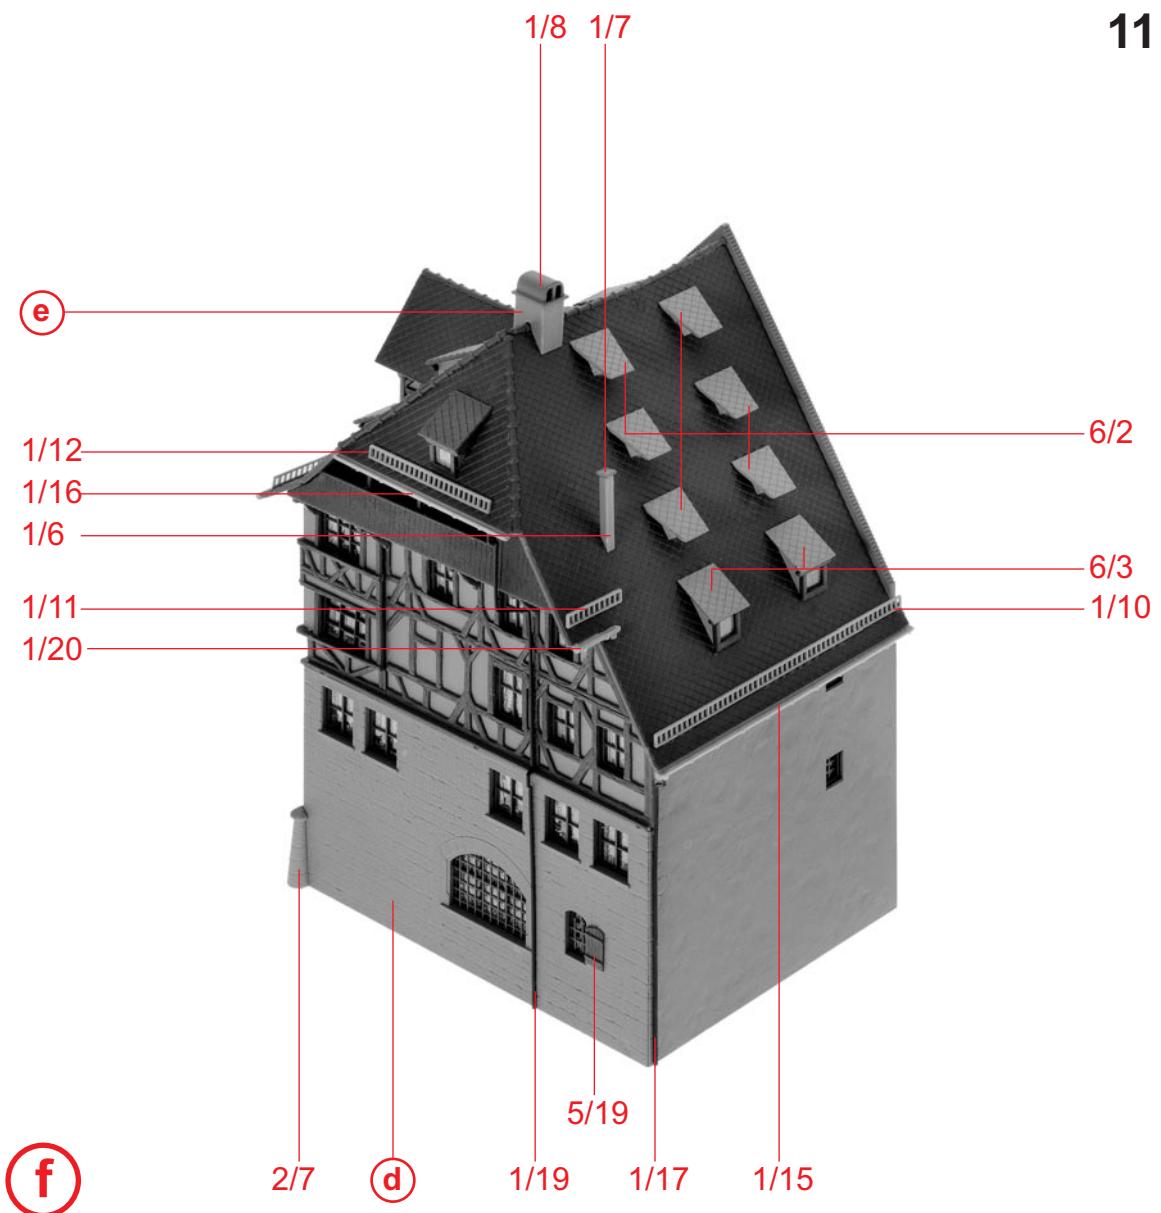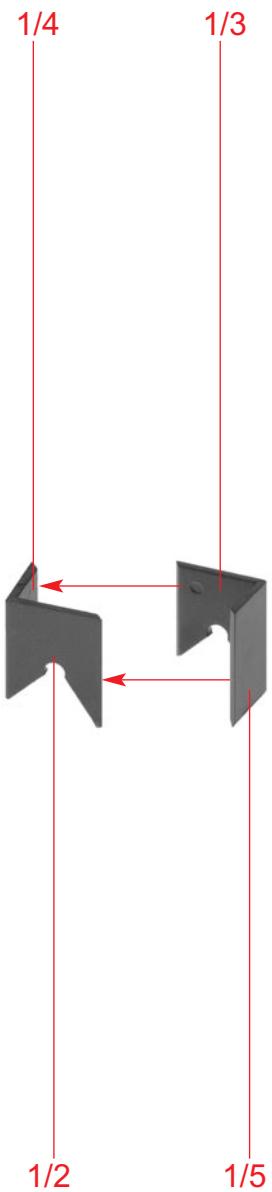


Inhalt	Tüte	Contents	bag
Contenu	sachet	Inhoud	zakje

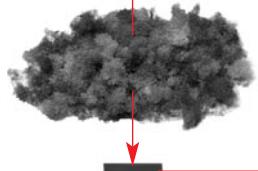

2/8

g

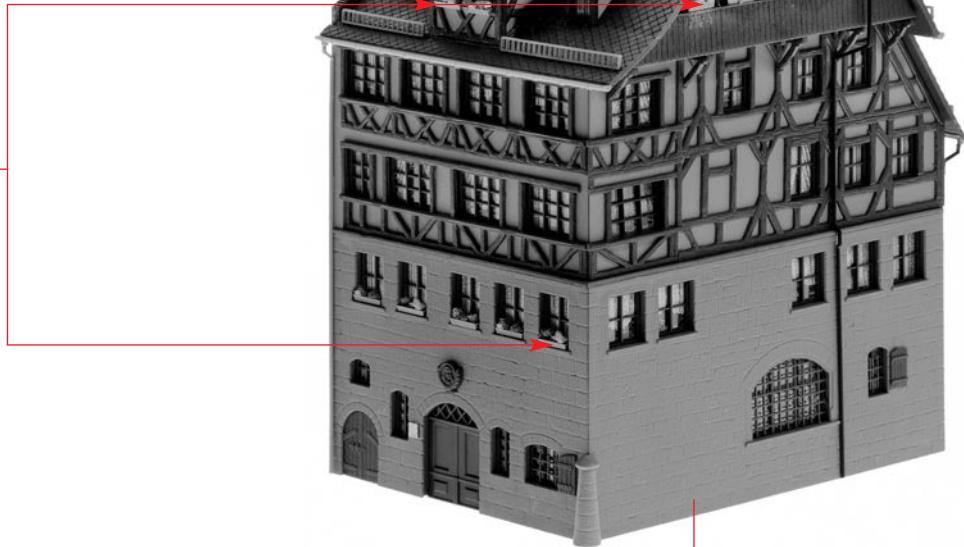

f